



## Nahtverklebung EPDM Teichfolie

Nahtverklebung mit selbstklebendem Nahtklebeband 76 mm

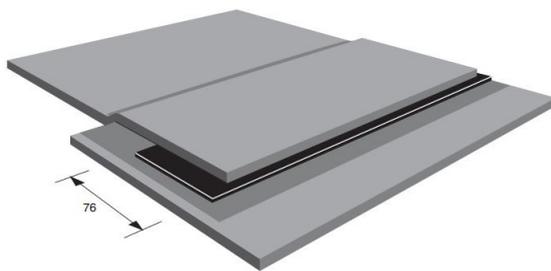


### Verlegeanweisung

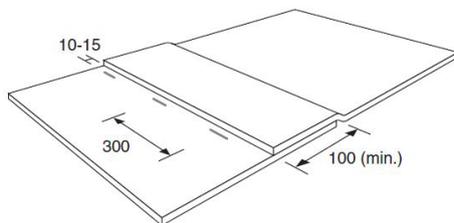

#### 1. Schritt: Positionieren und Markieren


Rollen Sie die Bahnen mit einer Überlappung von 100 mm an den Längsnähten aus. Sobald beide Bahnen richtig liegen, markieren Sie 10 - 15 mm vor der Kante auf der unteren Dachbahn alle 300 mm einen Strich mit einem Kreidestift.

Benutzen Sie Ihren Finger als Führung entlang der oberen Kante, das gibt Ihnen ein genaues Maß für diesen Vorgang. Die Markierung dient als Orientierung für den Auftrag des Millennium High-Tack Primer und das Aufbringen des Nahtbandes.

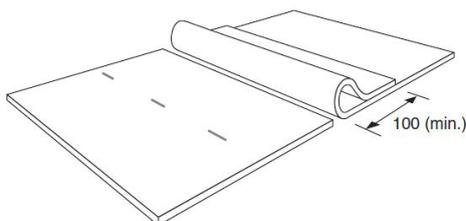

#### 2. Schritt: Zurückklappen der Überlappung


Klappen Sie die obere Bahn auf sich selbst zurück und heften Sie diese mit Millennium High-Tack Primer alle 1,5 m und an werkseitigen Nähten der Bahn fest. Das hält die Bahn während des Nahtklebevorgangs in Position.

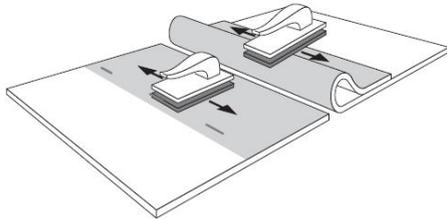

### 3. Schritt: Auftragen des Millennium High-Tack Primer


Entfernen Sie losen Staub und Schmutz von der Bahn und den werkseitig hergestellten Nähten mit einem harten Besen. Vorreinigen ("Anrauhern") ist an den Stellen erforderlich, an denen sich eine größere Menge von Staub und Flächenkleber Bonding Adhesive befindet, sowie an allen werkseitig hergestellten Nähten. Tauchen Sie den QuickScrubber oder QuickScrubber Plus in den Millennium High-Tack Primer ein, halten Sie ihn dabei horizontal und flach, so dass kein Primer vorzeitig abtropfen kann.

Tragen Sie den Millennium High-Tack Primer mit langen, gleichmäßigen vorwärts und rückwärts gerichteten Bewegungen parallel zur Nahtkante über die gesamte Nahtklebefläche auf, bis die Oberfläche dunkelgrau wird und keine Streifen oder Ansammlungen des Millennium High-Tack Primer mehr aufweist. Bearbeiten Sie, beginnend mit der zurückgeklappten Fläche, beide zu behandelnden Bereiche gleichzeitig, damit beide die gleiche Zeit zum ablüften haben. Stellen Sie sicher, dass Sie jenseits der Markierung der unteren Bahn und über die zurückgeklappte Kante der oberen Bahn hinaus den Millennium High-Tack Primer einarbeiten.

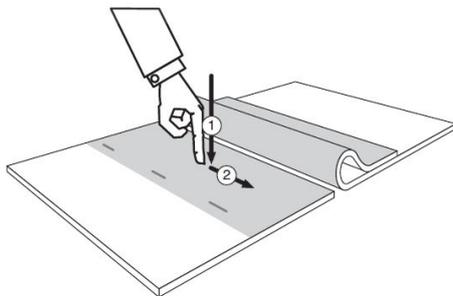


### 4. Schritt: Prüfen der Trockenheit des Millennium High-Tack Primer

Lassen Sie den Millennium High-Tack Primer komplett ablüften. Überprüfen Sie die Trockenheit mit dem zuvor beschriebenen "Drücke-Schiebe-Test" im hinteren Bereich der Klebezone, indem Sie mit einem trockenen und sauberen Finger gerade auf den Millennium High-Tack Primer herunter drücken. Schieben Sie den schräg gehaltenen Finger jetzt auf dem Primer nach vorn. Der Primer soll sich klebrig anfühlen, ohne jedoch Fäden zu ziehen.

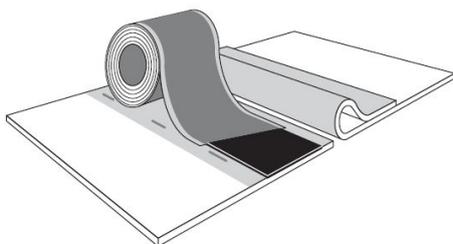


### 5. Schritt: Einbau des 76 mm breiten Nahtfügebandes

Positionieren Sie das 76 mm QuickSeam selbstklebende Nahtfügebands auf der unteren Bahn mit dem Schutzpapier nach oben. Bringen Sie das Schutzpapier mit den Hilfsmarkierungen in Position. Rollen Sie das Band unverzüglich mit einer 100 mm breiten Silikongummi-Handrolle fest an. Rollen Sie dabei mit festem Druck quer über das Band um die gesamte Luft, die eventuell zwischen dem Band und dem Millennium High-Tack Primer eingeschlossen ist, herauszudrücken. Ein Andrücken mit der Hand ist nicht ausreichend, weil es keinen gleichmäßigen Druck gewährleistet.

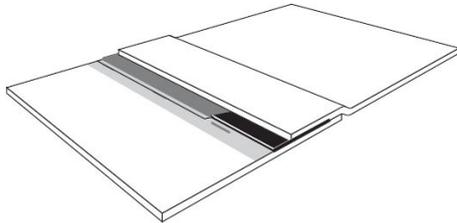


## 6. Schritt: Kontrolle der Ausrichtung des Bandes

Lösen Sie die geheftete obere Bahn und lassen Sie diese frei auf das Band zurückfallen. Ziehen Sie die Bahn überall dort zurück, wo das Schutzpapier nicht 5 - 15 mm unter dem Bahnenrand hervorragt.

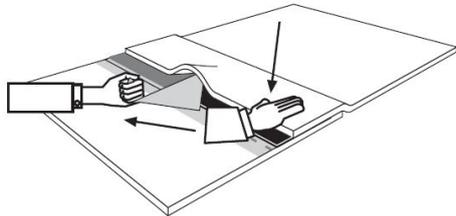

## 7. Schritt: Abziehen des Schutzpapiers

Um das Schutzpapier abzuziehen, heben Sie die obere Bahn wieder etwas an und lösen Sie das Papier von dem Nahtfügeband ab. Ziehen Sie es dann senkrecht zur Bahnenkante nach außen von dem Nahtfügeband ab. Ziehen Sie mit einem konstanten Tempo möglichst flach über die Oberfläche, um die Bildung von Luftblasen zu vermeiden. Drücken Sie über die gesamte Nahtlänge simultan mit dem Abziehen des Papiers mit der Hand die Naht zusammen.

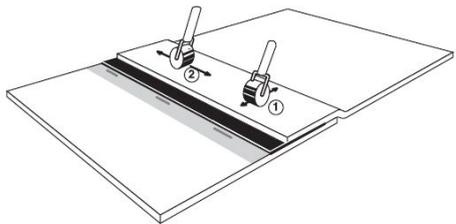

## 8. Schritt: Anrollen der Naht

Rollen Sie die Naht über die gesamte Länge mit der 50 mm breiten Silikongummi-Handrolle sowohl in Parallel- als auch in Querbewegungen an, wobei über beide Kanten des Nahtfügebandes gerollt werden soll.

### Verfügbarkeit und Vertrieb:

EPDM Teichfolie in verschiedenen Stärken und Zubehör

**Vertrieb durch:** Teichfolie & Teichfilter TM GmbH  
Hauptstraße 149  
76461 Muggensturm  
[www.teichfolie.de](http://www.teichfolie.de)

[www.TEICHFOLIE.de](http://www.TEICHFOLIE.de)

*Ihr Online-Shop in Sachen Teich*

## Verlegeanweisung

### Positionieren und Markieren



### Auftragen des Millennium High-Tack Primer unten



### Einbau des Nahtfügebendes



### Abziehen des Schutzpapiers



### Zurückklappen der Überlappung



### Auftragen des Millennium High-Tack Primer oben



### Abschneiden überflüssiger Folie



### Anrollen der Naht

